

# HU 532 1000

Art.nr. 48408



Freesmal t.b.v. sluitkommen mps IVANA-GU Automatic en antipaniek

## Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort samengesteld
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

## Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van automatic en gewone sluitkommen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte. Een snel verstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm)

Tevens kunnen de sluitplaten in een opspanning uitgefreesd worden.

D.m.v. omdraaien midden sjabloon is mal geschikt voor seniorenuitvoering.

Ook is er een toevoeging verkrijgbaar om een antipaniek sluiting te verwerken.

## Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op midden

sjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v.

kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes. Sjablonen kunnen verkleind worden door kartelschroef 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Kartelschroef nu weer fixeren.

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren. Op profiel zijn strepen aangebracht ter plekke van de maatstrepen (zie afbeelding) maten in mm.


Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren (streep staat op ca. 220 mm (0 maat) van uiteinde profiel) plaats vervolgens het midden sjabloon op de juiste positie (streep). Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd t.b.v. het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruik gereed. Maatvoering in mm (Maten controleren). Indien tochtstrippen later gemonteerd worden, dan afstand schroeven in sjablonen draaien.

Voor senioren uitvoering plaats midden sjabloon zelf bepalen.

Eventueel anti paniekschuif in onderzijde middensjabloon plaatsen.

## Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	532 0000
Sjabloon midden samengesteld	532 0001
Sjabloon kort auto	532 1003
Anti paniekschuif compleet	532 1005
Aanslagen (set)	510 0020
Dragerprofiel	510 0001

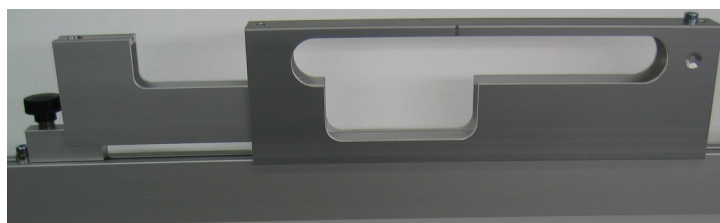

NEUWE MAATVOERING  
(RODE STREPEN)

