



Freesma1 bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm. met 3 x einddop
- ⇒ 3x Samengesteld freessjabloon met eindaanslagen voor binnensjabloon (pos. 2)
- ⇒ 3 x zijaanslag (koker) (pos.3)
- ⇒ 1x Kozijn/deuraanslag (pos.1)

LET OP: Sponningbreedte in ideale situatie 1 mm breder dan deurdikte, maar max. 3mm groter dan deurdikte (exclusief evt. tochtstrip). **Geen voorsponning gebruiken.**

Freesmal t.b.v. infrezen van onzichtbare scharnieren Argenta medium en small in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechte deuren en kozijnen. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en sponning is instelbaar via het scharnier.

- Mal is toepasbaar in kozijnen en stompe deuren t/m 2600 mm hoogte.
- Mal wordt tegen buitenzijde van het kozijn en ook de deur gepositioneerd.
- Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet of geklemd met lijmkleem.
- Gebruik t.b.v .Argenta

Medium	ring/frees	17-12 of 27-22	spleet =0 (pos. 4)
Small	ring/frees	27-16	spleet =5 (pos. 4)

Zet de sjablonen op de juiste afstanden (bouten sjabloon bereikbaar met lange inbussleutel. Binnensjabloon is doorgeboord in ingeschoven positie). Bouten altijd handvast aandraaien.


Zet alle sjablonen op de juiste afstand van elkaar en plaats de aanslagkokertjes met de gesloten zijde dwars tegen de onderzijde van de sjablonen. (in verband met stabiliteit).

Instellingen: zie achterzijde blad.

Indien nu de mal ingesteld is voor medium scharnier kan zowel de deur als het kozijn ingefreesd worden met dezelfde instellingen.
Het scharnier geeft nu de mogelijkheid om de verticale deurspleet eventueel na te stellen.


De mal wordt met de aanslagkokers tegen de deurstijl of deur aangelegd en eventueel geklemd d.m.v. malle universele lijmklemmen of bijv. Festool gereedschapsklemmen vanuit de binnenzijde van de aanslagkokers. Mal kan ook d.m.v. schroeven vastgezet worden.

	Freesmal compleet bestelnr.	515 0000
2	Sjabloon samengesteld compl.	515 0001
	Sjabloon samengesteld tandem	515 0002
1	Kozijn / deur aanslag compleet	514 1002
3	Aanslagkoker compleet	510 0021
	Basisprofiel L= 2000	510 0001
	Opzetstuk L= 400 compleet	510 0012

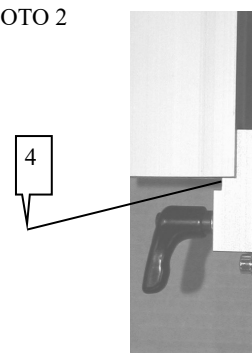



515 0000

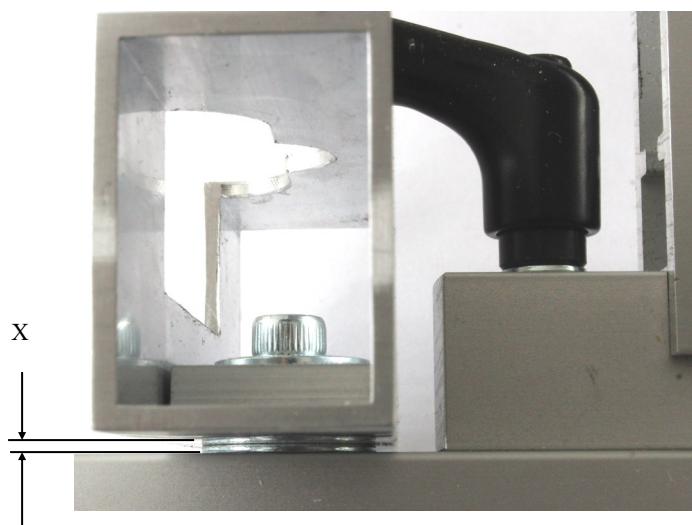

Figuur 1

Aanslagkoker compleet bestaat uit:

- ⇒ Bout met speciale moer
- ⇒ Onderlegschiif 2mm dik (onder boutkop)
- ⇒ Onderlegschiif 1mm dik
- ⇒ Plaatje aluminium 5 mm dik

Let op altijd alle onderdelen gebruiken

Instellingen:

Medium scharnier: fig 1 Maat X = 1mm


Foto2, punt 4 spleet = 0

Frees 12 ring 17 (of 5mm verschil)

Small scharnier: fig 1 Maat X = 5mm

Foto 2, punt 4 spleet = 5mm (aanslag)

Frees 16 ring 27 (of 11mm verschil)

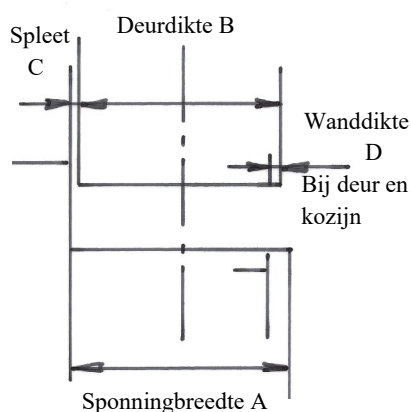

Figuur 2

Maattabel: Figuur 2 het verschil (A - B) is bepalend

mm	A	B	C	D	Rest = terugliggen deur
Medium:	41 (1)	40	1	4.5	0
	42 (2)	40	1-2	4.5	1-0 (instellen scharnier)
	43 (3)	40	1.5-2	4.5	1.5-1 (instellen scharnier)
Small:	41 (1)	40	1	3,5	0
	42 (2)	40	1-2	3.5	1-0 (instellen scharnier)
	43 (3)	40	1.5-2	3.5	1.5-1 (instellen scharnier)

Andere sponningen en deurdiktes geven gelijke resultaten als (A-B) maar gelijk blijft.